

DT-EBML63Q2557 ソフトウェアパッケージガイド

1 本書の目的と対象読者

本書は、DT-EBML63Q2557 を購入した直後で、本体バージョンと対応するソフトウェア・取扱説明書の関係がわからず、配布されている 2 種類のソフトウェアのどちらを使うべきかを知りたい方を対象にしています。

DT-EBML63Q2557 の本体バージョンに応じて、使用するソフトウェアと取扱説明書を案内することを目的としています。

2 使用するソフトウェアと取扱説明書を選ぶ


2.1 本体バージョンに応じたソフトウェアと取扱説明書の選び方

DT-EBML63Q2557 では、本体バージョンによって使用するソフトウェアと取扱説明書が異なります。まず本体バージョンを確認し、その結果に応じて対応するものを選びます。


2.2 バージョンの確認方法

DT-EBML63Q2557 の本体バージョンを確認する方法を以下に示します。

1. USB-TypeC ケーブルを DT-EBML63Q2557 の左側のコネクタに接続します。

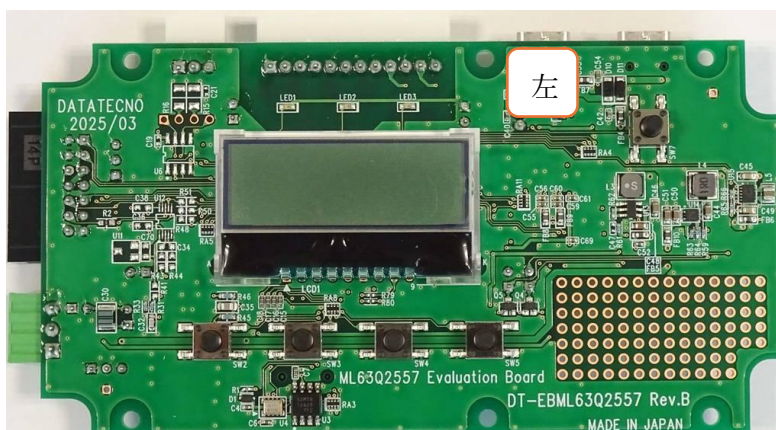

- DT-EBML63Q2557 の電源スイッチを押して、電源を入れます。
赤枠の画面に「VER.●.●.●.●.●.●.●.●.●」の表示が出るまで押し続けます。
- 上記が確認出来たら電源スイッチを離します。

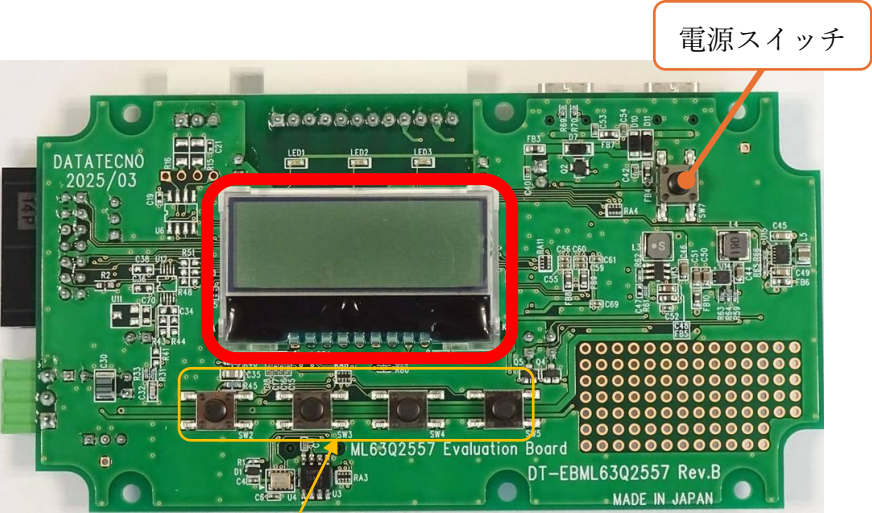

※上記のスイッチを押したまま電源スイッチを押さないでください。

2.3 ソフトウェアと取扱説明書の対応表

確認した本体バージョンに対応するソフトウェアと取扱説明書を以下に示します。自分の本体バージョンに対応する組み合わせを選択してください。対応するソフトウェアと取扱説明書を選択した後、HP から必要なファイルを入手してください。

	AISignalInference	AIVibrationInference
2026 年 4 月 20 日 時点の対応バージョン	V2.1.26.0317（最新） V2.0.25.1107	V1.2.25.0530（最新）
ソフトウェア	AISignalInference AISignalInferenceHost	AIVibrationInference AIVibrationInference Host
取扱説明書	AISignalInference 取扱説明書 AISignalInferenceHost 取扱説明書	AIVibrationInference 取扱説明書 AIVibrationInference Host 取扱説明書

3 ソフトウェア移行が必要な場合

すでにいずれかのソフトウェアを使用しており、もう一方へ移行する必要がある場合は、本書ではなく別途「DT-EBML63Q2557 対応ソフトウェア移行ガイド」を参照してください。なお、弊社では、基本的に AIVibrationInference から AISignalInference への移行を想定しています。AISignalInference では、接続可能なセンサーが増えており、AISignalInference Host では遠隔での学習推論機能などを利用できます。移行が必要な場合は、別途「DT-EBML63Q2557 対応ソフトウェア移行ガイド」を参照してください。

4 改訂履歴

改訂番号	発行日	改訂内容	
		ページ	内容
20260126	2026-01-26	-	正式リリース。
20260417	2025-04-17	1	ソフトウェアバージョン更新。誤字修正。
20260420	2026-04-20	-	構成の見直し。過去バージョンを追加。