

DT-EBML63Q2557 ソフトウェアパッケージガイド

1 はじめに

本書は、DT-EBML63Q2557 向けに公開しているソフトウェア一式について、バージョンに合わせて「どのファイルを使用すべきか」を案内するものです。

必要なソフトウェアと取扱説明書（ユーザーガイド）の組み合わせが異なるため、対象となるセットを選択してください。

また、本評価ボードでは DT-EBML63Q2557 に書き込まれているソフトウェアを移行できます。移行の手順は「DT-EBML63Q2557 ソフトウェア移行ガイド」を参照してください。

2 AIVibrationInferrece と AISignalInference


弊社 HP では、DT-EBML63Q2557 で使用できるソフトウェアを2種類公開しております。DT-EBML63Q2557 に書き込まれているソフトウェアのバージョンを確認し、使用する Windows 側のソフトウェアと取扱説明書を入手してください。

	AISignalInference	AIVibrationInferrece
ソフトウェア(DT-EBML63Q2557)	AISignalInference	AIVibrationInferrece
2026年1月26日時点の最新バージョン	V2.0.25.1107	V1.2.25.0530
取扱説明書	AISignalInference 取扱説明書	AIVibrationInferrece 取扱説明書
ソフトウェア(Windows)	AISignalInferenceHost.exe	AIVibrationInferrece.exe
取扱説明書	AISignalInferenceHost.exe 取扱説明書	AIVibrationInferrece.exe 取扱説明書
アレイセンサー(SSV32x32)	対応	非対応

3 DT-EBML63Q2557 ソフトウェアのバージョン確認


3.1 DT-EBML63Q2557 の電源ケーブルを接続する

DT-EBML63Q2557 に USB-TypeC ケーブルを左側のコネクタに接続します。

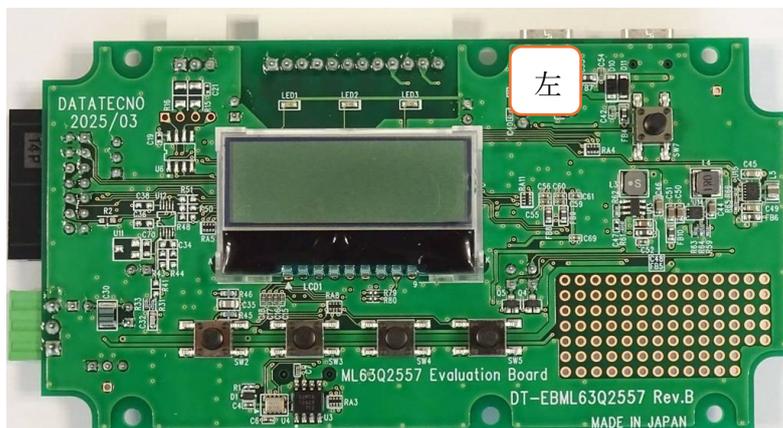

3.1.1 電源を入れてバージョンを確認する。

1. DT-EBML63Q2557 の電源スイッチを押します。
赤枠の画面に「VER.●●●●●●●●」の表示が出るまで押し続けます。
2. 上記が確認出来たら電源スイッチを離します。

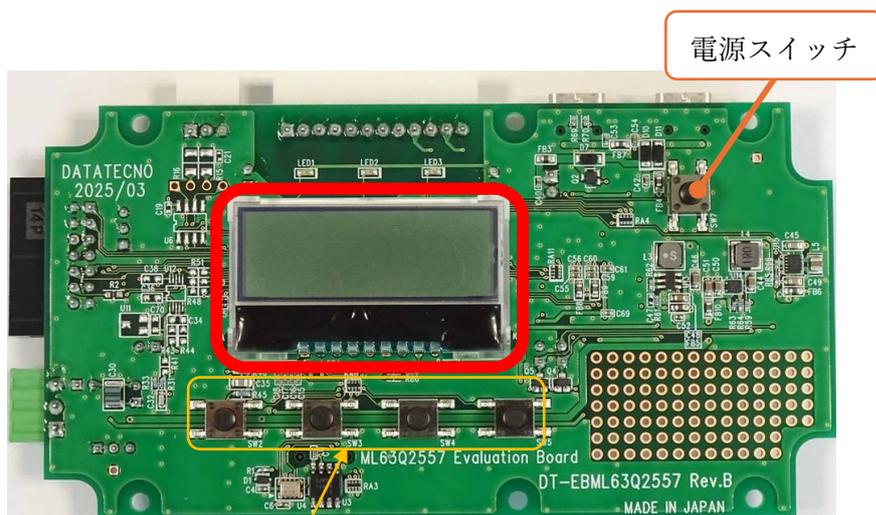

※上記のスイッチを押したまま電源スイッチを押さないでください。